
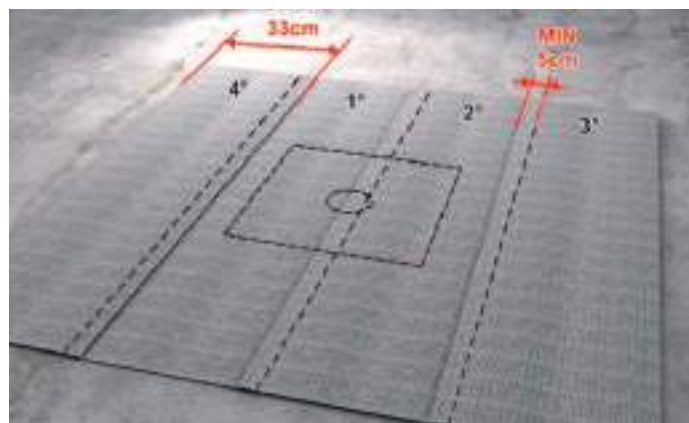


Applicazione degli strati di guaina impermeabilizzante secondo lo schema della tegola canadese, cioè dal basso verso l'alto, sono la sequenza indicata in figura

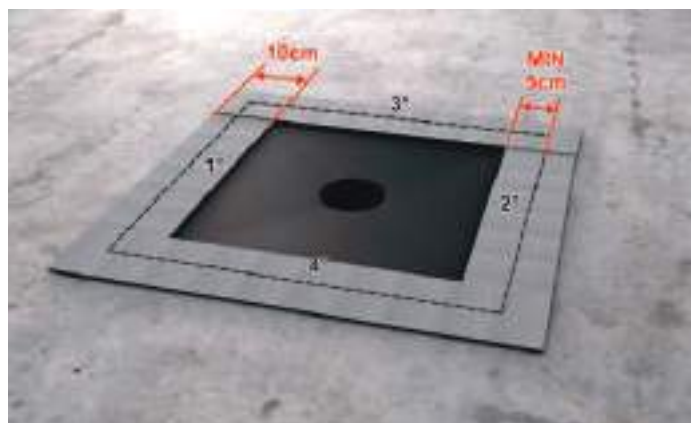

Telo impermeabilizzante adesivo

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)

Colore: grigio



Codice	Descrizione
6822AD5010C	10x500 cm in rotolo
6822AD2033C	33x3000 cm in rotolo

***Esclusivamente per posa in orizzontale**

Telo impermeabilizzante

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)

Colore: grigio



Codice	Descrizione
6813IM12C	Angolo interno 12x12x6 cm

Telo impermeabilizzante adesivo

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)

Colore: grigio



Codice	Descrizione
6822AD33C	33x33 cm
6822AD60C	33x85 cm
6822AD70C	33x95 cm
6822AD80C	33x105 cm
6822AD90C	33x115 cm
6822AD100C	33x125 cm
6822AD110C	33x135 cm
6822AD120C	33x145 cm

***Esclusivamente per posa in orizzontale**

Telo impermeabilizzante

Materiale: TNT (tessuto non tessuto)

Colore: grigio



Codice	Descrizione
6814IM12C	Angolo esterno 18x18x6 cm

Istruzioni di posa in opera guaina autoadesiva per CANALISSIMA


Da leggere attentamente e completamente fino in fondo prima di iniziare i lavori



1- Pulire accuratamente la superficie interessata. Verificare che non vi siano protuberanze appuntite che sporgano dalla superficie e che nel tempo potrebbero danneggiare la guaina.



2- Stendere uno strato di PRIMER per colle cementizie su tutta la zona interessata al trattamento impermeabilizzante.

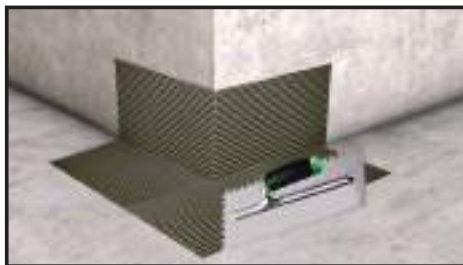

3- Stendere dapprima la colla cementizia sugli angoli dove devono essere incollate le protezioni angolari (angoli interni ed angoli esterni)



4- Applicare i pezzi di impermeabilizzazione angolare sullo strato di colla, avendo cura di fare bene aderire le superfici a contatto con la colla utilizzando una spatola. Evitare la formazione di bolle d'aria. Evitare di scollare i pezzi di impermeabilizzazione una volta incollati. In caso di assoluta necessità bisogna asportare tutto lo strato di colla e rifare tutto da capo, ritornando al punto 1) (vale per angoli interni ed angoli esterni)



5- Stendere dapprima la colla cementizia sugli angoli dove devono essere incollate le protezioni angolari (vale per angoli interni ed angoli esterni)



6- Applicare i pezzi di impermeabilizzazione angolare sullo strato di colla, avendo cura di fare bene aderire le superfici a contatto con la colla utilizzando una spatola. Evitare la formazione di bolle d'aria. Evitare di scollare i pezzi di impermeabilizzazione una volta incollati. In caso di assoluta necessità bisogna asportare tutto lo strato di colla e rifare tutto da capo, ritornando al punto 1) (vale per angoli interni ed angoli esterni)




7- Misurare la zona di impermeabilizzazione in modo tale da poter procedere opportunamente al taglio delle strisce angolari di guaina



8- Tagliare con cura le guaine, effettuando tagli perpendicolari e/o comunque secondo la geometria della zona da impermeabilizzare.



9- Misurare la zona di impermeabilizzazione in modo tale da poter procedere opportunamente al taglio delle strisce di guaina autoadesiva

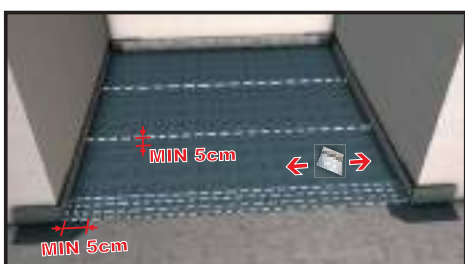

10- Prima di eseguire quanto al presente punto 11) leggere attentamente anche il successivo punto 12) Applicare quindi con cura e attenzione la guaina impermeabilizzante autoadesiva avendo cura di evitare la formazione di bolle d'aria. Staccare gradualmente la pellicola di protezione dello strato adesivo, mano a mano si stende la guaina. Evitare di toccare con le mani lo strato adesivo. Con una spatola da tappezziere premere sulla guaina affinché lo strato adesivo penetri al meglio sulle superfici d'incollaggio.



11- Sigillare con silicone i lembi di sovrapposizione



12- Procedere al taglio e rimozione della guaina in corrispondenza del canale di scolo della CANALISSIMA. Proteggere il canale dalla caduta polvere e di materiale da cantiere con l'apposita protezione in polistirolo, fino alla posa delle mattonelle.

Evitare assolutamente di rimuovere la guaina una volta incollata. In caso di assoluta necessità bisogna asportare tutto lo strato di guaina e rifare tutto da capo utilizzando della guaina autoadesiva nuova. Stendere gli strati di guaina autoadesiva secondo il principio della posa delle tegole canadesi: partendo dal punto più in basso e procedendo con la sovrapposizione dei lembi in direzione dal basso verso l'alto. Sovrapporre almeno 5cm di lembo.