



MADE IN ITALY www.bonomini.com

W W W . D O N O M I N I . C O M Art. 4725 Rev.1

LEGENDA/LEGEND:


- 1 Coperchio piastrellabile inox Stainless steel tileable cover
- 2 Telaio in inox Stainless steel frame
- 3 Coperchio piastrellabile ABS ABS tileable cover
- Telaio in ABS ABS frame
- 5 Filtro / Pescante Corto Filter / Short fishing device
- 6 Bacinella bassa,colonna d'acqua: 30 mm Low bowl,water column: 30 mm
- Strato polistirolo Polystyrene layer
- 8 Corpo Manichetta a Vassoio Body of the floor conduit
- 9 Sifone Mini-drain Siphon Mini-Drain
- Sifone Midi-drain Siphon Midi-Drain
- Guarnizione per Ø90 Siphon washer Ø90

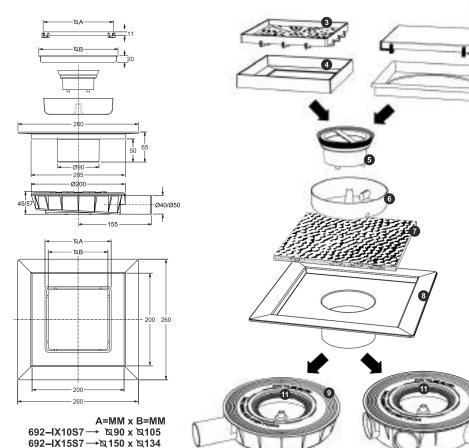

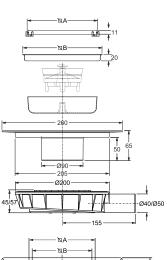

692-AB15S2-> 150 x 1135

692-IX20S7 -> \200 x \2184

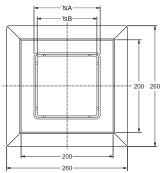

LEGENDA/LEGEND:

- Coperchio piastrellabile inox Stainless steel tileable cover
- 2 Telaio in inox Stainless steel frame
- 3 Coperchio piastrellabile ABS ABS tileable *cover*
- Telaio in ABS ABS frame
- 5 "NRV" valvola meccanica "NRV" non return valve
- 6 Bacinella bassa,colonna d'acqua: 30 mm Low bowl,water column: 30 mm
- Strato polistirolo Polystyrene layer
- 8 Corpo Manichetta a Vassoio Body of the floor conduit
- 9 Sifone Mini-drain Siphon Mini-Drain
- Sifone Midi-drain Siphon Midi-Drain
- Guarnizione per sifone Ø90 Siphon washer Ø90


Fornito secondo il codice ordinato Provided according to the ordered code

Fornito secondo il codice ordinato Provided according to the ordered code


Istruzioni per l'installazione - Installation instructions

Leggere attentamente e completamente fino alla fine prima di iniziare il lavoro

Read carefully and completely till the end before starting work

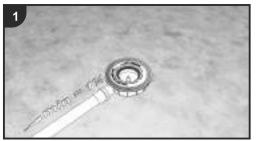

Collegare il sifone alla tubazione di uscita. Connect the pipe to the drain.

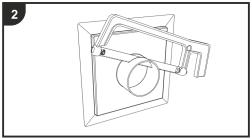


Secondo lo spessore del pavimento finito, eventualmente, tagliare la porzione di manichetta. Cut the flange at the desirable height




Innestare la manichetta a vassoio nella guarnizione del sifone.Applicare all'interno del vassoio il foglio di protezione dai lavori di cantiere.

Insert the flange into the drain through the gasket. Lay the polystyrene protection over the flange.

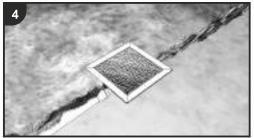

Gettare il massetto fino a raggiungere il livello del bordo esterno della manichetta a vassoio

Pour cement to complete the slab to reach the same height of

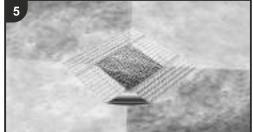


Posare la guaina autoadesiva BONOMINI sopra il bordo esterno della manichetta a vassoio.

Lay the BONOMINI's waterproof self sticking sheet over the




Stendere un prodotto chimico impermeabilizzante su tutta la superficie sia del massetto che della guaina impermeabilizzante.

Lay a waterproof sealant all over the floor.

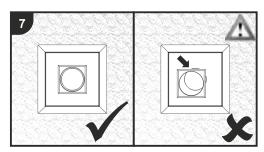


Posizionare la griglia all'interno del vassoio, avendo cura di non ostruire, nemmeno parzialmente, il foro centrale della manichetta a vassoio

The grid must be placed in axis with the drain hole.

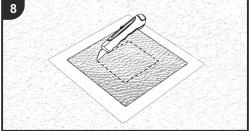


Ritagliare il foglio di protezione per ricevere la sede della griglia.

Cut the polystyrene to make room for the grid.

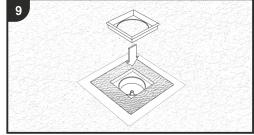

Posizionare la griglia dentro il foro quadrato ricavato nel foglio di protezione

Place the base of the grid into the flange through the carved

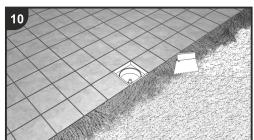

Posare le piastrelle tutto intorno alla griglia. Lasciare uno spazio di almeno 2mm tutto intorno il bordo della manichetta. da riempire successivamente con lo stucco di fuga.

Lay the tiles on the floor paying attention to leave 2mm of clearance against the grid to be filled with sealant.



Introdurre nella manichetta a vassoio i componenti del


Insert the siphon into the drain and the top of the grid in its place.



I coperchi delle griglie in acciaio inox sono

"Double-Face", quindi si possono installare si rivolti da un lato che dall'altro.

Double-Face grids can be turned at will to offer a better look.

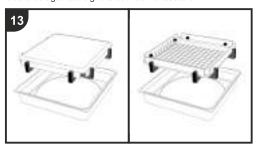

Una volta deciso quale dei due lati tenere in vista, montare in maniera adeguata i 4 piedini di gomma in dotazione alle griglie. The mirror polished face can be turn upside down to create a tile holder by simply flipping the rubber feet which also work as noise suppressors.



Depositare uno strato adequato di collante all'interno del Posizionare il coperchio in sede coperchio sopra la rete metallica e poi piastrella al interno del coperchio.

Pour some glue which is suitable for tiles over the tile holder and then insert the tile.



Place the grid in position in its base.